



Варианты цветов:
W-белый
B-черный

Securic 45-0319

**ЦВЕТНАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ВИДЕОДОМОФОНА
СО ВСТРОЕННЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ**

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Особенности:

- Цветная CMOS видеокамера, разрешение матрицы AHD 1080P (1920x1080P)
- Встроенный контроллер (емкость памяти 200 идентификаторов)
- Кодонаборная панель
- Считыватель карт (стандарт Mifare)
- Сканер отпечатков пальцев
- Подключение кнопки выход
- Регулировка громкости
- ИК подсветка
- Переключение видео режима AHD 1080P/AHD 720P/CVBS


Характеристики:

Разрешение	AHD 1080p (1920x1080P)
Объектив	3.2 мм
ИК подсветка	Инфракрасная, 5 светодиодов
Угол обзора	148
Степень защиты	IP 65
Подключение	4-х проводное
Питание	12 VDC
Рабочая температура	-40° ... +50° C

Комплектация:

Вызывная панель	1 шт
Крепежное основание (с козырьком)	1 шт
Брелоки	5 шт
Крепежный набор.....	1 шт
Соединительный шлейф 2-х контактный.....	2 шт
Соединительный шлейф 4-х контактный.....	2 шт
Инструкция.....	1 шт

Функции и название элементов вызывной панели

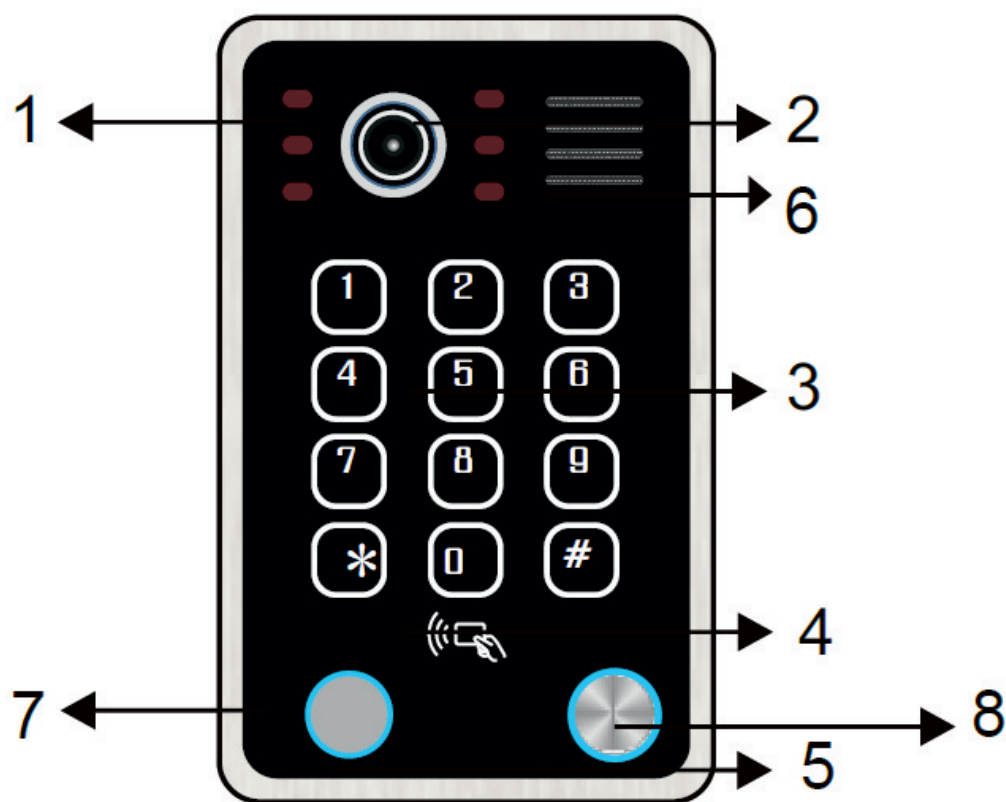

1	ИК-подсветка	1. В дневное время: цветное изображение, ИК-подсветка выключена 2. В ночное время: черно-белое изображение, ИК-подсветка включена
2	Камера	Камера с разрешением 1080P
3	Кодонаборная панель	Ввод кода открытия двери
4	Считыватель карт	Считывание карт стандарта Mifare
5	Микрофон	Передача голоса
6	Динамик	Воспроизведение звука
7	Сканер отпечатков пальцев	Считывание отпечатков пальцев
8	Кнопка вызова	Вызов
9	Индикатор статуса	1. В режиме ожидания: синяя индикация 2. В момент вызова: красная индикация

Диаграмма подключений

Для переключения видеоформата удалите правый угол наклейки и зажмите кнопку на 5 секунд (форматы видео: 1080P-720P-CVBS).


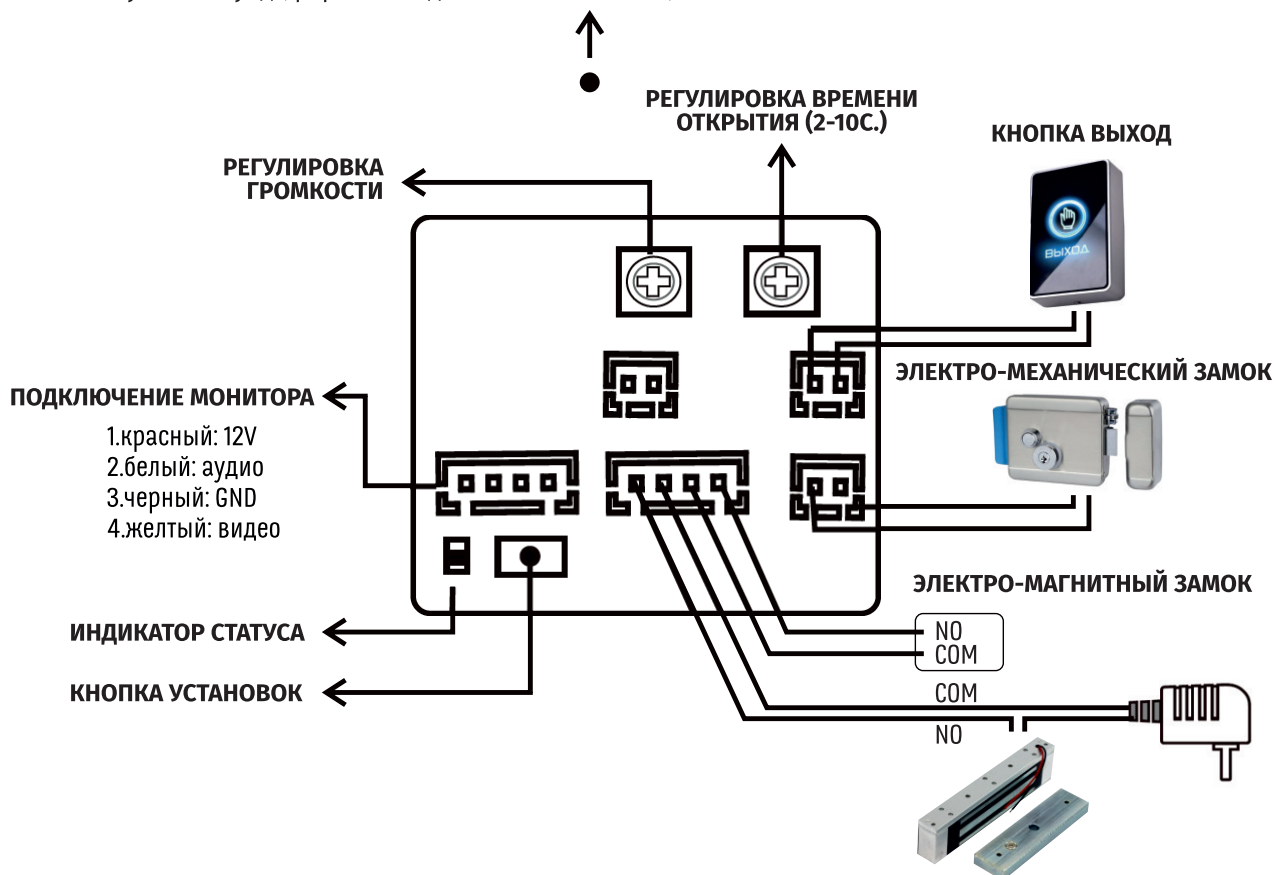


Схема монтажа вызывной панели

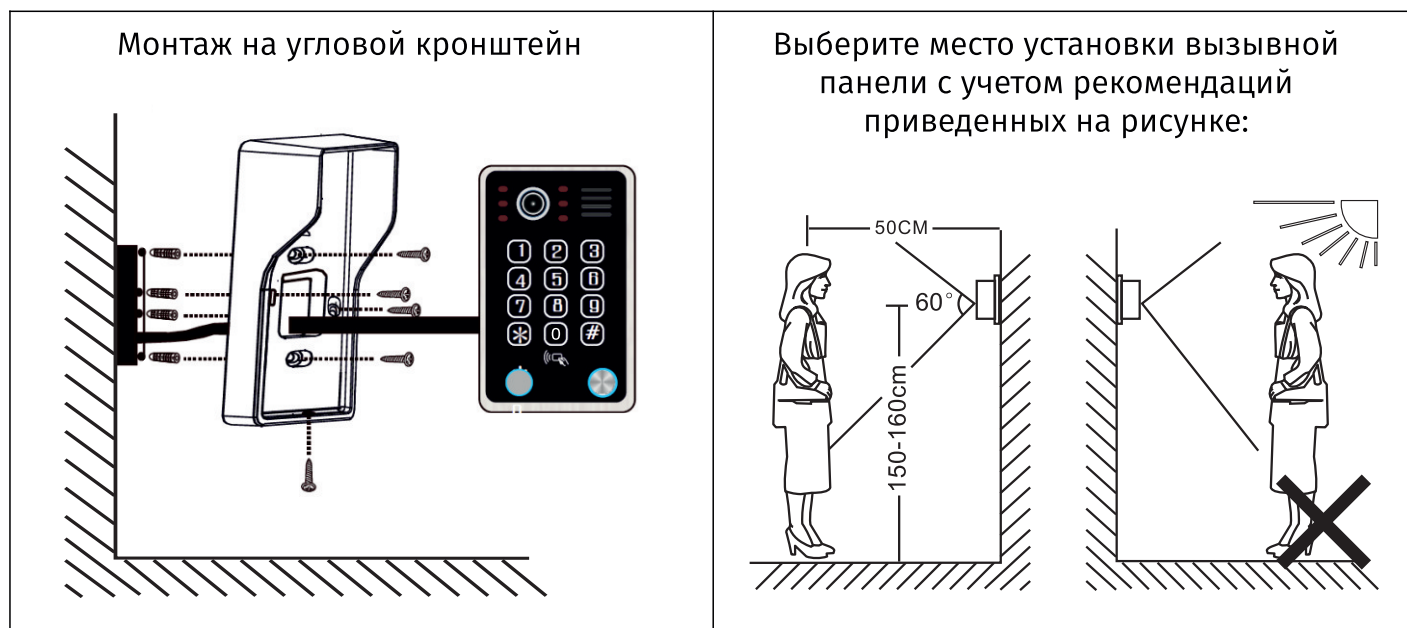

Примечание

- Не размещайте вызывную панель напротив яркого источника света или солнца.
- Не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде, такие как высокая температура, открытые осадки, высокая влажность, пыль и тд.
- Наиболее эффективное расположение вызывной панели, в том случае, когда она располагается на уровне глаз посетителя.

Программирование встроенного контроллера

Вход в режим программирования:

*(мастер код) #

мастер код по умолчанию:123456

1.Смена мастер кода:

*(мастер код) #0#(новый мастер код)#

новый мастер код- 6 цифр.

Если мастер код утерян, то для сброса на заводские установки необходимо зажать на обратной стороне вызывной панели кнопку SET пока индикатор не заморгает и не прозвучит звуковой сигнал, далее отпускаем кнопку и тут же нажимаем ее три раза подряд, после чего услышим три звуковых сигнала, контроллер вызывной панели сброшен на заводские настройки (мастер код:123456).

2.Добавление кода разблокировки (разблокировка с помощью кодонаборной панели):

*(мастер код) #1#(номер ячейки)#(код разблокировки)#

номера ячеек:(000-199)

код разблокировки: 6-цифр

*Пример: установим для 001 пользователя пароль 223344 (*123456#1#001#223344#)*

Контроллер автоматически выходит из режима программирования через 30 секунд

3. Удаление кода разблокировки

а)удаление кода одного пользователя

*(мастер код)#2#(номер ячейки)#(код пользователя)#

Пример:необходимо удалить 001 пользователя с паролем 223344

**123456#2#001#223344#*

б)удаление всех кодов

*(мастер код)#2#99#

4.Добавление кода карты (Mifare)

Вариант №1:

*(мастер код) #3#(номер ячейки)#(приложить карту)#

номера ячеек:(000-199)

Вариант №2

На плате нажмите кнопку Set один раз, далее контроллер перейдет в режим добавления карт, поднесите поочередно требуемые карты, они автоматически пропишутся в ячейки с 000-199, для выхода из режима программирования нажмите * либо подождите 30 секунд.

5.Удаление кода карты (Mifare)

Вариант 1:

*(мастер код) #4#(номер ячейки)# номера ячеек:(000-199)

Вариант 2:

*(мастер код) #4#(приложить карту)# для выхода набрать *

Вариант 3: удаление всех карт

*(мастер код) #4#99#

6. Добавление отпечатков пальцев.

*(мастер код) #5#(номер ячейки)#(приложить палец к считывателю)# номера ячеек:(000-199)

Для выхода из режима программирования нажмите * либо подождите 30 секунд.

7. Удаление отпечатков пальцев

*(мастер код) #6#(номер ячейки)# номера ячеек:(000-199)

Для выхода из режима программирования нажмите * либо подождите 30 секунд.

Удаление всех отпечатков пальцев:

*(мастер код) #6#99#

8.Настройка подсветки кодонаборной панели

*(мастер код) #7#

00# подсветка выключена

01# подсветка всегда включена

02# подсветка выключена в режиме ожидания и загорается при использовании.